


DIRECTIONS FOR USE / DIRECCIONES PARA SU USO

Make sure that all surfaces are clean and dry. Surfaces must be free of grease, dirt, dust, talc and other loose materials. For best results, scuff roof surfaces with a heavy duty scouring pad prior to application, and wipe clean with denatured alcohol.

EverSeal Roof Repair Tape has a wide application temperature range.*

Asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas. Las superficies deben estar libres de grasa, suciedad, polvo, talco y otros materiales sueltos. Para obtener los mejores resultados, raspar las superficies de techo con un estropajo antes de la aplicación, y limpie con alcohol desnaturalizado.

EverSeal Cinta de Reparación para Techos tiene una temperatura de aplicación amplia.*

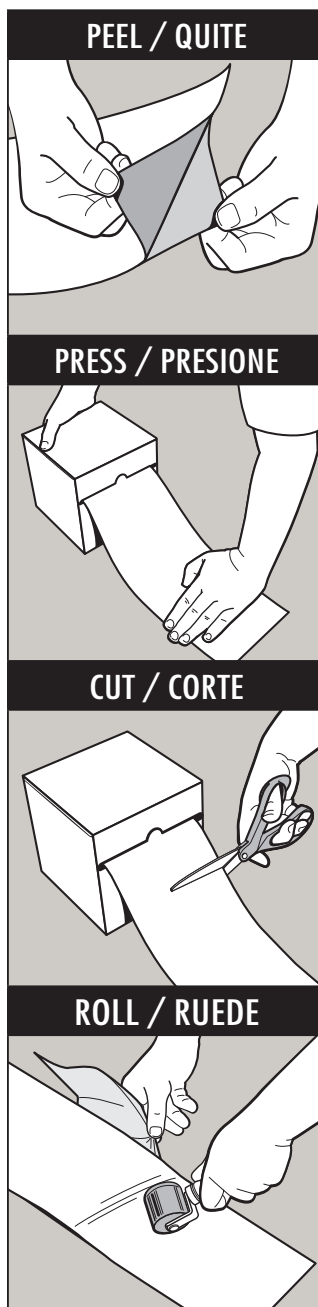

1

Partially peel back the EZ-Release Liner[™] to expose adhesive surface.

Parcialmente quite el EZ-Release Liner para exponer la superficie adhesiva.

2

Press end of EverSeal tape into place. Presione el extremo de la cinta adhesiva EverSeal en el lugar correcto.

3

Unroll EverSeal to desired length and cut. Desenrolle el EverSeal al largo deseado y córtelo.

4

Firmly roll EverSeal into place while removing the remaining liner. For best results use a steel roofing roller. Ruede firmemente EverSeal en el lugar adecuado a medida que le va quitando el forro. Para mejor resultado use el rodillo de acero para techos.

*In temperatures below 40°F, heating the repair area and tape will help promote a strong bond. The minimum product temperature before application should be 70°F. *En temperaturas inferiores a 40°F, calentando el área de reparación y cinta ayudará a promover una mejor adherencia. La temperatura mínima del producto antes de su aplicación debe ser de 70°F.

OMG EverSeal[™] is a trademark of OMG, Inc. Copyright © 2010 OMG, Inc. All rights reserved.